Monitor LCD Acer

Manuale utente

Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Tutti i diritti riservati.

Manuale utente del Monitor LCD Acer
Prima edizione: 11/2011

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette a modifiche periodiche, senza obbligo di preavviso ad alcuna persona. Tali modifiche saranno incorporate nelle nuove edizioni di questo manuale, o in documenti e pubblicazioni integrative. Il costruttore non rilascia dichiarazioni, né garanzie di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo specifico.

Trascrivere nello spazio sottostante il numero di modello, il numero di serie, la data d'acquisto e il luogo d'acquisto.Il numero di serie e il numero di modello sono riportati sull'etichetta applicata al computer.In tutta la corrispondenza relativa all'apparecchio si dovranno sempre citare numero di serie, numero di modello e data e luogo d'acquisto.

È severamente vietato riprodurre, memorizzare in un sistema di recupero o trasmettere parti di questa pubblicazione, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni o altro, senza la previa autorizzazione scritta della Acer Incorporated.

Manuale utente del Monitor LCD Acer

Numero di modello: _____

Numero di serie: _____

Data di acquisto: _____

Luogo d'acquisto: _____

Acer e il logo Acer sono marchi registrati di Acer Incorporated. Gli altri nomi di prodotto o marchi registrati delle società sono utilizzati nel presente documento solo a scopo di identificazione e appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla sicurezza e il comfort

Istruzioni per la sicurezza

Leggere con attenzione queste istruzioni. Conservare questo documento per il futuro. Rispettare tutte le avvertenze ed istruzioni riportate sul prodotto.

Note particolari sui monitor LCD

Quanto riportato di seguito rappresenta un comportamento normale del monitor LCD e non indica un problema.

- A causa della natura della luce fluorescente, si potrebbe notare un leggero sfarfallio sullo schermo durante l'uso iniziale. Per eliminare lo sfarfallio spegnere e accendere nuovamente lo schermo.
- Sullo schermo potrebbe apparire una leggere irregolarità nella luminosità in relazione al modello desktop utilizzato.
- Lo schermo LCD ha il 99,99% o più di pixel attivi. È comunque da considerare uno 0,01% o meno di difetti come ad esempio un pixel mancante o un pixel sempre acceso.
- A causa della natura dello schermo LCD, una immagine residua della schermata precedente potrebbe rimanere sullo schermo dopo che viene tolta una immagine che è rimasta visualizzata sullo schermo per ore. In questi casi, lo schermo si ripristina lentamente quando l'immagine viene cambiata o dopo che è stata tolta l'alimentazione per alcune ore.

Pulizia del monitor

Seguire con attenzione le seguenti istruzioni per la pulizia del monitor:

- Prima di pulirlo scollegare sempre il monitor.
- Usare un panno soffice per pulire lo schermo e la scocca su entrambi i lati.

Accessibilità

Assicurarsi che la presa di corrente nella quale viene inserito il cavo di alimentazione sia accessibile e posizionata il più vicino possibile all'apparecchiatura. Se è necessario scollegare l'alimentazione dall'apparecchio, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Ascolto sicuro

Seguire queste istruzioni per proteggere l'udito.

- Aumentare in modo graduale il volume fino ad avere un ascolto pulito e confortevole senza distorsioni.
- Una volta impostato il livello del volume, non aumentarlo nel caso l'udito si è abituato.
- Limitare la durata dell'ascolto di musica ad alto volume.
- Evitare di aumentare il volume per impedire l'ascolto di rumori ambientali.
- Diminuire il volume se non si riesce a sentire chi sta parlando.

Avvertenze

- Non usare questo prodotto in prossimità di acqua.
- Non collocare questo prodotto su un carrello, una mensola o un tavolo instabili. In caso di caduta, il prodotto potrebbe danneggiarsi gravemente.
- Slot e aperture sono previste per la ventilazione per assicurare l'affidabilità operativa del prodotto e proteggerlo dal surriscaldamento. Queste aperture non devono essere ostruite o coperte. Non ostruire mai le aperture collocando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere mai posizionato vicino o sopra radiatori o bocchette d'aria calda, o installato in interni a meno che non siano provvisti di ventilazione adeguata.
- Non spingere mai oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le fessure del cabinet, poiché potrebbero toccare parti sotto tensione o provocare cortocircuiti con il rischio di incendi o scosse elettriche. Non rovesciare mai liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- Non posizionare il prodotto superfici soggette a vibrazione per evitare di danneggiare le componenti interne e prevenire la perdita di liquido dalla batteria.
- Non utilizzarlo durante lo svolgimento di sport, esercizi, o in ambienti soggetti a vibrazione poiché si potrebbero verificare urti accidentali o danni al dispositivo.
- Il trasformatore deve essere utilizzato solo per questo monitor, non per altri scopi.
- Il dispositivo utilizza una delle seguenti sorgenti di alimentazione:
  Costruttore: Asian Power Devices Inc., Modello: DA-40A19
  Costruttore: Delta Electronics Inc., Modello: ADP-40PH BB

Utilizzo della corrente elettrica

- Alimentare il prodotto esclusivamente con il tipo di alimentazione indicato sulla targhetta d'identificazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società elettrica locale.
- Non collocare oggetti d'alcun tipo sul cavo d'alimentazione. Evitare l'uso del prodotto in luoghi dove persone potrebbero camminare sul cavo d'alimentazione.
- Se si utilizza un cavo di prolunga con il prodotto, assicurarsi che l'amperaggio totale degli apparecchi collegati al cavo non superi l'amperaggio di quest'ultimo. Assicurarsi anche che la potenza nominale di tutti i prodotti collegati alla presa a parete non superi la potenza nominale del fusibile.
- Non sovraccaricare una presa di corrente, la prolunga o la presa multipla collegandovi troppi dispositivi. Il carico totale del sistema non deve superare l'80% del carico nominale della sezione di circuito interessata. Se si utilizza una prolunga, il carico non deve superare l'80% del carico nominale previsto per la corrente in ingresso.
- Il cavo di alimentazione del prodotto è dotato di una spina a tre poli con messa a terra. La presa può essere inserita solo su prese di alimentazione con messa a terra. Assicurarsi che la presa di corrente disponga della messa a terra richiesta prima di collegare la spina del cavo di alimentazione. Non inserire la spina in una presa di corrente priva di messa a terra. Contattare il proprio elettricista per i dettagli.

Avvertenza! Il perno di messa a terra garantisce un alto livello di sicurezza. L'uso di una presa di corrente con messa a terra non adeguata potrebbe causare scosse e/o lesioni.

Nota: Il perno di messa a terra garantisce inoltre una buona protezione da eventuali disturbi dovuti ai dispositivi elettrici nelle vicinanze che potrebbero interferire con la prestazione del prodotto.

- Usare il prodotto solamente con il cavo di alimentazione fornito. Se è necessario sostituire il cavo di alimentazione, verificare che il nuovo cavo sia conforme ai seguenti requisiti: tipo staccabile, UL/CSA certificato, tipo SPT-2, potenza nominale 7 A 125 V, approvato VDE o equivalente, lunghezza massima 4,6 metri (15 piedi).

Manutenzione prodotto

Non tentare di riparare da soli il prodotto, poiché l'apertura o rimozione di coperchi potrebbe esporre parti, con gravi rischi per la propria incolumità. Affidare sempre le riparazioni a personale tecnico qualificato.

Scollegare il prodotto dalla presa a muro e far riferimento al personale qualificato addetto all'assistenza quando:

- il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, tagliati o logori
- del liquido è stato rovesciato sul prodotto
- il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua
- si è fatto cadere il prodotto o il case è stato danneggiato
- il prodotto rivela un evidente calo nelle prestazioni, suggerendo la necessità di assistenza tecnica
- il prodotto non funziona correttamente dopo aver seguito istruzioni operative

Nota: Intervenire unicamente sui comandi contemplati nelle istruzioni operative, poiché la regolazione impropria di altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiede l'intervento approfondito di un tecnico qualificato per riportare il prodotto alle normali condizioni operative.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il dispositivo negli ambienti con atmosfera esplosiva e rispettare tutti i segnali e le istruzioni. Le atmosfere potenzialmente esplosive includono arre in cui normalmente si spegnerebbe il motore dell'automobile. Le scintille in questo tipo di aree potrebbero causare esplosioni o incendi con possibili danni a persone, con conseguenze anche letali. Spegnere il dispositivo se in prossimità di pompe di benzia nelle stazioni di servizio. Osservare le restrizioni relative all'utilizzo delle apparecchiature radio in depositi e magazzini di carburante e nelle relative aree di distribuzione, negli impianti chimici e nei luoghi con esplosioni in corso. Le aree con ambiente potenzialmente esplosivo sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Queste includono le sottocoperte nelle imbarcazioni, strutture di immazzinaggio o trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a GPL (ad esempio propano o butano) e le aree in cui l'area contiene sostanze chimiche o particelle ad esempio granelli, polvere o polveri metalliche.

Informazioni aggiuntive sulla sicurezza

Il dispositivo e gli accessori potrebbero contenere parti di piccolo dimensioni. Tenere fuori dalla portata di bambini.

Informazioni sul riciclo delle apparecchiature IT

Acer è impegnata nella protezione dell'ambiente e considera il riciclaggio come una forma di conservazione e smaltimento delle apparecchiature usate, ed è una delle priorità più importanti della società per ridurre l'impatto ambientale.

Acer è consapevole degli effetti sull'ambiente del proprio lavoro e si impegna a identificare e fornire le migliori procedure di funzionamento per ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti.

Per ulteriori informazioni e una guida sul riciclaggio, visitare il sito web:

http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Visitare www.acer-group.com per ulteriori informazioni su caratteristiche e vantaggi dei nostri prodotti.

Istruzioni per lo smaltimento

Non gettare questo dispositivo elettronico nei rifiuti quando lo si getta. Per ridurre l'inquinamento e garantire la massima protezione dell'ambiente globale, si raccomanda di riciclarlo. Per avere maggiori informazioni sulle normative WEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche) si prega di visitare: http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm.

Dichiarazione relativa ai pixel dello schermo LCD

Lo schermo LCD è prodotto con tecniche di alta precisione. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero occasionalmente non accendersi o apparire come punti neri o rossi. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine registrata e non costituisce un'anomalia.

Al momento della spedizione, il prodotto è dotato di funzioni di risparmio energetico:

- Attiva la modalità Sleep del display entro 15 minuti di inattività.
- Attiva la modalità Sleep del computer entro 30 minuti di inattività.
- Consente di risvegliare il computer dalla modalità Sleep premendo il tasto di accensione.

Suggerimenti e informazioni sull'uso

Gli utenti che utilizzano computer possono spesso lamentare affaticamento degli occhi e mal di testa in seguito a uso prolungato. Gli utenti sono anche soggetti a Danni fisici dopo aver lavorato molte ore di fronte a un computer. Periodi di lavoro molto lunghi, posture errate, abitudini di lavoro errate, stress, condizioni di lavoro non idonee, lo stato di salute personale e altri fattori possono influenzare molto il rischio di danni fisici.

Un uso errato del computer può essere responsabile dell'insorgere del tunnel carpale, di tendiniti, tendinosiviti e altri disturbi muscolo-scheletrici. I sintomi riportati di seguito possono riscontrarsi nelle mani, nei polsi, nelle braccia, nelle spalle, sul collo o sulla schiena:

- intorpidimento, oppure una sensazione di bruciore o di formicolio
- dolore, irritazione, debolezza
- dolore, gonfiore, dolore pulsante
- rigidità o tensione
- freddo o debolezza

Qualora insorgessero questi sintomi, o nel caso di dolore o sensazione di mancanza di comfort ricorrenti o persistenti in seguito all'uso del computer, si raccomanda di consultare immediatamente il medico e di informare prontamente il reparto medico della propria società.

Nella sezione seguente vengono presentati alcuni suggerimenti per un uso migliore del computer.

La ricerca della propria zona di comfort

Individuare l'area più confortevole regolando l'angolazione del monitor, usando un poggiapiedi, o sollevando l'altezza del sedile al fine di garantire la postura ottimale. Seguire i suggerimenti presentati di seguito:

- Evitare di mantenere troppo a lungo la stessa posizione
- Evitare di chinarsi in avanti o piegarsi indietro
- Alzarsi e camminare con regolarità per eliminare l'affaticamento dei muscoli delle gambe

Cura della vista

Se si guarda il monitor per lunghi periodi, se si usano occhiali o lenti a contatto non corretti, se ci sono riflessi, un'illuminazione eccessiva, schermi messi a fuoco male, font troppo piccoli e display con contrasto molto ridotto, gli occhi possono affaticarsi. Nella sezione seguente vengono presentati dei suggerimenti su come ridurre l'affaticamento degli occhi.

Occhi

- Riposare spesso gli occhi.
- Concedersi delle pause regolari allontanando lo sguardo dal monitor e mettendo a fuoco un punto in lontananza.
- Chiudere spesso gli occhi per evitare secchezza degli occhi.

Display

- Tenere il monitor pulito
- Tenere la propria testa più in alto del bordo superiore del display, in modo che quando si fissa la parte centrale del display, lo sguardo sia leggermente inclinato verso il basso.
- Regolare la luminosità del monitor e/o il contrasto a un livello corretto che permetta di leggere bene il testo e di distinguer ele figure.
- Eliminare riverbero e riflessi:
    - Collocando il monitor in modo tale che i lati si trovino di fronte alla finestra o a altre sorgenti luminose
    - Ridurre l'illuminazione dell'ambiente utilizzando tende o persiane
    - Usare una lampadina
    - modificando l'angolazione del display
    - Usare un filtro per la riduzione dei riflessi
    - applicando una "visiera" al display. Può trattarsi semplicemente di un foglio di cartone applicato sulla superficie superiore del display e sporgente da esso
- Evitare di regolare il monitor in modo da avere un angolo di visualizzazione scomodo.
- Evitare di guardare sorgenti di luce intensa, quali finestre aperte, per lunghi periodi di tempo.

Adottare buone abitudini di lavoro

Adottare le seguenti abitudini per rendere il proprio lavoro al computer più rilassante e produttivo:

- Fare brevi pause con regolarità e spesso.
- Fare degli esercizi di allungamento.
- Respirare aria fresca il più spesso possible.
- Fare attività fisica con regolarità per conservare il proprio corpo in salute.

SOMMARIO

Disimballaggio 1
Installazione / rimozione della base 2
Regolazione della posizione dello schermo 2
Connessione del trasformatore e del cavo di alimentazione CA 3
Precauzioni di sicurezza 3
Pulizia del monitor 3
Risparmio energetico 4
DDC (Display Data Channel) 4
Assegnazione dei pi del connettore 5
Tabella di temporizzazione standard 7
Installazione 8
Controlli utente 9
Risoluzione dei problemi 15

Disimballaggio

All’apertura dell’imballaggio, verificare che siano presenti i componenti riportati di seguito. Conservare i materiali di imballaggio in quanto potrebbero servire in futuro per spedire o trasportare il monitor.

- Monitor LCD

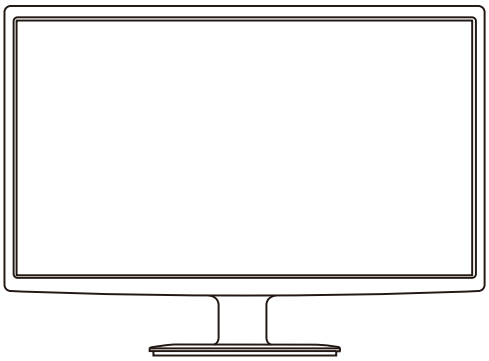

- Cavo di alimentazione AC

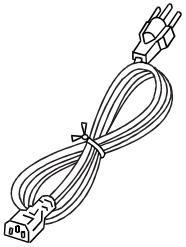

- Cavo Segnale (opzionale)

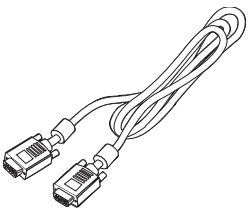

- Cavo DVI (opzionale)

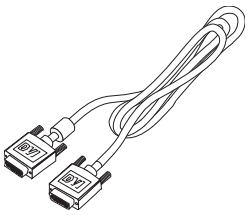

- Trasformatore CA

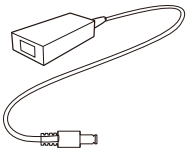

- Manuale dell’utente

- Guida rapida

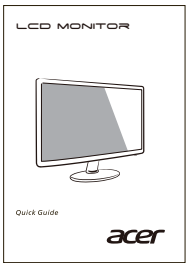

Installazione / rimozione della base

Nota: Rimuovere il monitor e la base dalla confezione. Posizionare il monitor rivolto verso una superficie stabile – usare un panno per evitare di graffiare lo schermo.

1:
Collegare il support del monitor alla base.

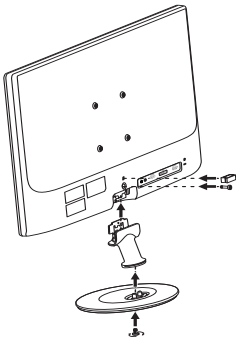

2:
Verificare che la base sia ben collegata al supporto del monitor.

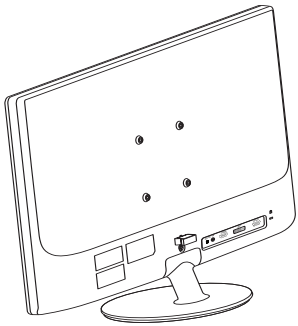

Regolazione della posizione dello schermo

Per ottenere la posizione di visualizzazione ottimale, è possibile regolare l'inclinazione del monitor spostandolo con entrambe le mani come illustrato nella figura riportata di seguito.
Il monitor può essere inclinato di 15 gradi verso l'alto e di 5 verso il basso come indicato dalla freccia.

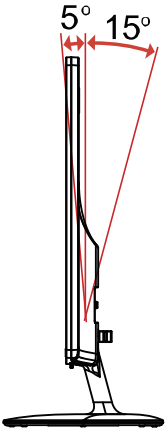

Connessione del trasformatore e del cavo di alimentazione CA

- Verificare innanzitutto che il cavo di alimentazione in uso sia del tipo appropriato per la propria zona.
- Questo monitor dispone di un alimentatore universale che consente di utilizzarlo nelle zone con tensione pari a 100/120 V CA oppure 220/240 V CA. Non è richiesta alcuna regolazione da parte dell'utente.
- Inserire un'estremità del cavo elettrico nel trasformatore, quindi collegare l'altra estremità ad una presa di alimentazione.
- Per l'unità da utilizzare a 120 V CA:
  utilizzare un set di cavi costituito da un cavo incluso nell'elenco UL, di tipo SVT, e da una spina di tipo SP-12N con tensione nominale di 10 A/125 V.
- Per l'unità da utilizzare a 220/240 V CA (al di fuori degli Stati Uniti):
  utilizzare un set di cavi costituito da un cavo H05VV-F e da una spina di tipo SP-021A con tensione nominale di 10 A/250 V. Il set di cavi deve essere conforme ai requisiti di sicurezza specifici del Paese in cui il dispositivo verrà installato e deve portare il marchio HAR.

Precauzioni di sicurezza

- Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche derivanti da danni causati al cavo di alimentazione, evitare di posizionare il monitor o qualsiasi altro oggetto pesante su tale cavo.
- Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia, umidità eccessiva o polvere.
- Per consentire una corretta dissipazione del calore, non coprire gli slot o le aperture del monitor. Mantenere il monitor in un'area adeguatamente ventilata.
- Evitare di posizionare il monitor contro uno sfondo luminoso o in luoghi in cui la luce del sole o altre fonti luminose potrebbero riflettersi sull'area dello schermo. Posizionare il monitor poco al di sotto del livello degli occhi.
- Maneggiare il monitor con cura durante il trasporto.
- Lo schermo è fragile, quindi evitare di sottoporlo a urti o di graffiarlo.

Pulizia del monitor

Per la pulizia del monitor, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate di seguito.

- Prima della pulizia, rimuovere sempre il cavo di alimentazione del monitor dalla presa.

- Utilizzare un panno morbido per pulire lo schermo e le parti anteriore e laterali del cabinet.

Risparmio energetico

Il monitor sarà impostato sulla modalità di "risparmio energetico" dal controller dello schermo e lo stato sarà indicato dal colore ambra del LED d'alimentazione.

Stato	Spia LED
ON	Blu
Mode d'économie d'énergie	Arancione

Lo stato di risparmio energetico viene mantenuto fino a quando non viene rilevato un segnale di controllo o non viene premuto un tasto della tastiera o del mouse. Il tempo di recupero, dallo stato di SPENTO attivo allo stato di ACCESO, è di circa 3 secondi.

DDC (Display Data Channel)

Per semplificare ulteriormente l'installazione, il monitor prevede la funzionalità Plug and Play se anche il sistema in uso supporta il protocollo DDC (Display Data Channel). Si tratta di un protocollo per le comunicazioni tramite il quale il monitor informa automaticamente il sistema host delle proprie funzionalità, ad esempio le risoluzioni supportate e la modalità di temporizzazione corrispondente. Il monitor supporta gli standard DDC2B.

Assegnazione dei pi del connettore

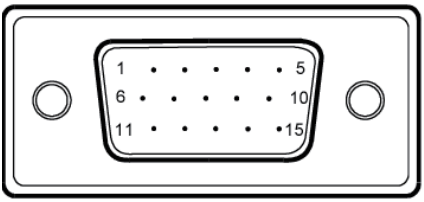

Cavo segnale schermo a colori a 15 pin

NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE	NUMERO DEL PIN	DESCRIZIONE
1.	Rosso	9.	+5V
2.	Verde	10.	Logic Ground
3.	Blu	11.	Terra monitor
4.	Terra monitor	12.	Dati seriali DDC
5.	Rritorno-DCC	13.	Sincronia orizzontale
6.	Terra rosso	14.	Sincronia verticale
7.	Terra verde	15.	Frequenza seriale DDC
8.	Terra blu		

Cavo segnale a 24 pin dello schermo a colori*



PIN	Significato	PIN	Significato
1.	TMDS Dati2-	13.	NC
2.	TMDS Dati2+	14.	Potenza +5V
3.	TMDS Dati schermo 2/4	15.	Logic Ground
4.	NC	16.	Rilevamento collegamento a caldo
5.	NC	17.	TMDS Dati0-
6.	Frequenza DDC	18.	TMDS Dati0+
7.	Dati DDC	19.	TMDS Dati schermo 0/5
8.	NC	20.	NC
9.	TMDS Dati1-	21.	NC
10.	TMDS Dati1+	22.	Frequenza schermo TMDS
11.	TMDS Dati schermo 1/3	23.	Frequenza+ TMDS
12.	NC	24.	Frequenza- DDC TMDS

Cavo segnale a 19 pin dello schermo a colori*



PIN	Significato	PIN	Significato
1.	TMDS Dati2+	10.	Frequenza+ TMDS
2.	TMDS Data2 Shield	11.	Frequenza schermo TMDS
3.	TMDS Dati2-	12.	Frequenza- TMDS
4.	TMDS Dati1+	13.	CEC
5.	TMDS Data1 Shield	14.	Riservato (N.C. sul dispositivo)
6.	TMDS Dati1-	15.	SCL
7.	TMDS Dati0+	16.	SDA
8.	TMDS Data0 Shield	17.	DDC/CEC terra
9.	TMDS Dati0-	18.	Potenza +5V
		19.	Rilevamento collegamento a caldo

* Solo per alcuni modelli

Tabella di temporizzazione standard

	Modalità	Risoluzione		
1		640 x 480	60	Hz
2	MAC	640 x 480	66.66	Hz
3	VESA	720 x 400	70	Hz
4	SVGA	800 x 600	56	Hz
5	SVGA	800 x 600	60	Hz
6	XGA	1024 x 768	60	Hz
7	XGA	1024 x 768	70	Hz
8	VESA	1152 x 864	75	Hz
9	SXGA	1280 x1024	60	Hz
10	VESA	1280 x 720	60	Hz
11	WXGA	1280 x 800	60	Hz
12	WXGA+	1440 x 900	60	Hz
13	WSXGA+	1680 x 1050	60	Hz
14	UXGA	1920 x 1080	60	Hz
15	UXGA	1920 x 1080	60	Hz

Installazione

Per installare il monitor al sistema host, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Procedura

1. 1-1 Collegare il cavo video
    a. Assicurarsi che sia il monitor sia il computer siano SPENTI.
    b. Collegare il cavo video VGA al computer.

   1-2 Cavo digitale(Solamente modello a doppio ingresso)
    a. Assicurarsi che sia il monitor sia il computer siano SPENTI.
    b. Collegare una estremità del cavo DVI a 24 pin sul retro del monitor e collegare l'altra estremità alla porta del computer.

   1-3 Collegare il cavo HDMI (solo modello con ingresso HDMI)
    a. Assicurarsi che sia il monitor sia il computer siano SPENTI.
    b. Collegare il cavo HDMI al computer.
2. Connettere il trasformatore
    a. Connettere il cavo elettrico al trasformatore.
    b. Connettere un'estremità del trasformatore al monitor e l'altra a una presa di corrente adeguatamente messa a terra.
3. Accendere computer e monitor
   Accendere prima il monitor, dopodiché accendere il computer.
   È molto importante rispettare la sequenza.
4. Se il monitor non funziona ancora correttamente, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" per risolvere il problema.

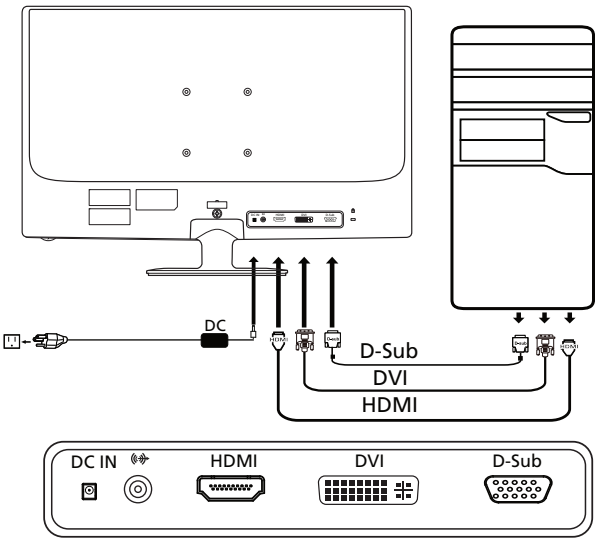

Controlli utente

Comandi di base

⏻ Interruttore di accensione e spegnimento/LED di accensione:
Consente di accendere o spegnere il monitor.
Spie accese per indicare che il monitor c acceso.

◀ / ▶ Meno/Più:
Se l'OSD è attivo, premere il tasto **Meno** o **Più** per scorrere le opzioni dell'OSD.

MENU Funzioni OSD:
Premere questo tasto per attivare il menu a video.

AUTO Tasto Regolazione automatica / Esci:
Premere tasto per attivare la funzione Auto Adjustment (Regolazione automatica). La funzione Auto Adjustment (Regolazione automatica) è usata per impostare Hpos (Posizione orizzontale), Vpos (Posizione verticale), Clock (Frequenza) e Focus (Fuoco).

e Empowering (Empowering):
Quando il menu OSD è disattivato, premere questo tasto per selezionare la modalità scenario.

OSD di Acer eColor Management

Istruzioni per il funzionamento

Fase 1: Premere il tasto " e " per aprire il menu OSD Acer eColor Management ed accedere alle modalità scenario

Fase 2: Premere "◀" o "▶" per selezionare la modalità

Fase 3: Premere il tasto "AUTO" per confermare la modalità ed eseguire la funzione Auto Adjust (Regolazione automatica).

Caratteristiche e Vantaggi

Icona menu principale	Icona menu secondario	Voce menu secondario	Descrizione
	N/A	Utente	Definite dall'utente. Le impostazioni possono essere regolate in modo preciso per rispondere a ogni situazione
	N/A	Modalità ECO	Consente di regolare le impostazioni per ridurre il consumo.
	N/A	Standard	Impostazioni predefinite. Riflette le funzionalità native
	N/A	Grafica	Ottimizza i colori e enfatizza i dettagli. Immagini e foto sono presentati con colori vivaci e dettagli netti.
	N/A	Filmato	Visualizza le scene con dettagli molto nitidi. Le impostazioni possono essere regolate in modo preciso per rispondere a ogni situazione.

Regolazione delle impostazioni dell'OSD

Nota: Il contenuto riportato di seguito è solo di riferimento. Le specifiche dei prodotti possono differire.

L'OSD può essere utilizzato per regolare le impostazioni del Monitor LCD. Premere il tasto Menu per aprire l'OSD. È possibile utilizzare l'OSD per regolare la qualità dell'immagine, la posizione dell'OSD e le impostazioni generali. Per le impostazioni avanzate, fare riferimento alla pagina seguente:

Regolazione della qualità dell'immagine

1 Premere il tasto Menu per richiamare l'OSD.
2 Utilizzando i tasti ◀ / ▶ , selezionare Immagine dall'OSD. Quindi scorrere all'elemento immagine da regolare.
3 Usare i tasti ◀ / ▶ per regolare la scala di scorrimento.
4 Il menu Immagine può anche essere usato per regolare Luminosità, Contrasto, Temp. Colore, Configurazione automatica e altre qualità relative all'immagine.

Regolazione della posizione dell'OSD

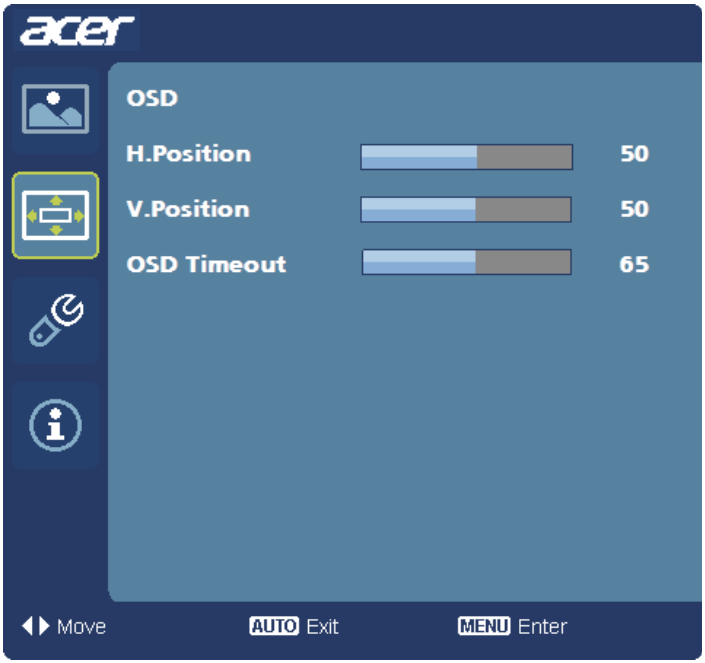

1 Premere il tasto Menu per richiamare l'OSD.

2 Utilizzando i tasti direzionali, selezionare OSD. Scorrere alla funzione da regolare.

Regolazione delle impostazioni

1 Premere il tasto Menu per richiamare l'OSD.

2 Utilizzando i tasti ◀ / ▶ , selezionare Impostazioni dall'OSD. Scorrere alla funzione da regolare.

3 Il menu Impostazioni può essere usato per regolare la lingua del menu e altre impostazioni importanti.

Informazioni sul prodotto

1 Premere il tasto Menu per richiamare l'OSD.
2 Utilizzando i tasti ◀ / ▶ , selezionare Informazioni dall'OSD. Vengono visualizzate le informazioni di base del monitor LCD per l'ingresso in uso.

Risoluzione dei problemi

Prima di portare il monitor LCD in assistenza, consultare l'elenco riportato di seguito per verificare se è possibile diagnosticare e risolvere automaticamente il problema.

(Modello VGA)

Problemi	Stato corrente	Soluzione
Nessuna immagine	LED acceso	• Utilizzando l'OSD, regolare la luminosità e il contrasto impostandoli sul valore massimo oppure ripristinare le rispettive impostazioni predefinite.
	LED OFF	• Controllare l'interruttore di accensione e spegnimento.
		• Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente al monitor.
	LED lampeggiante	• Verificare che il cavo del segnale di trasmissione video sia collegato correttamente al retro del monitor.
		• Verificare che il computer sia acceso.
Immagine anomala	Immagine instabile	• Verificare se le specifiche della scheda grafica e del monitor sono compatibili. In caso contrario, questa potrebbe essere la causa della non corrispondenza della frequenza del segnale di input.
	Schermo mancante, spostato al centro o con dimensioni troppo piccole o troppo grandi	• Utilizzando l'OSD, regolare RISOLUZIONE, DIMENSIONE ORIZZ., DIMENSIONE ORIZZ. - FASE, POSIZIONE ORIZZ. e POSIZIONE VERT. senza segnali standard.
		• Utilizzando l'OSD, se l'immagine non viene visualizzata a pieno schermo, selezionare un'altra risoluzione o un'altra temporizzazione di aggiornamento verticale.
		• Attendere alcuni secondi dopo aver regolato le dimensioni dell'immagine prima di cambiare o scollegare il segnale o prima di spegnere il monitor.

(Modalità DVI/HDMI)

Problemi	Stato corrente	Soluzione
Nessuna immagine	LED acceso	• Utilizzando l'OSD, regolare la luminosità e il contrasto impostandoli sul valore massimo oppure ripristinare le rispettive impostazioni predefinite.
	LED OFF	• Controllare l'interruttore di accensione e spegnimento.
		• Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente al monitor.
	LED lampeggiante	• Verificare che il cavo del segnale di trasmissione video sia collegato correttamente al retro del monitor.
		• Verificare che il computer sia acceso.

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru_jan@acer.com.tw

And,

Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Hereby declare that:

Product:	**LCD Monitor**
Trade Name:	**Acer**
Model Number:	**S271HL**
SKU Number:	**S271HL xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

-. EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2011.



RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

Oct. 13, 2011
Date

Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com

Federal Communications Commission
Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	**LCD Monitor**
Model Number:	**S271HL**
SKU Number:	**S271HL xxxxxx** **("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)**
Name of Responsible Party:	**Acer America Corporation**
Address of Responsible Party:	**333 West San Carlos St.** **San Jose, CA 95110** **U. S. A.**
Contact Person:	**Acer Representative**
Phone No.:	**254-298-4000**
Fax No.:	**254-298-4147**